TV LCD 24" Digital

Con DVB-T & H.264 & PVR

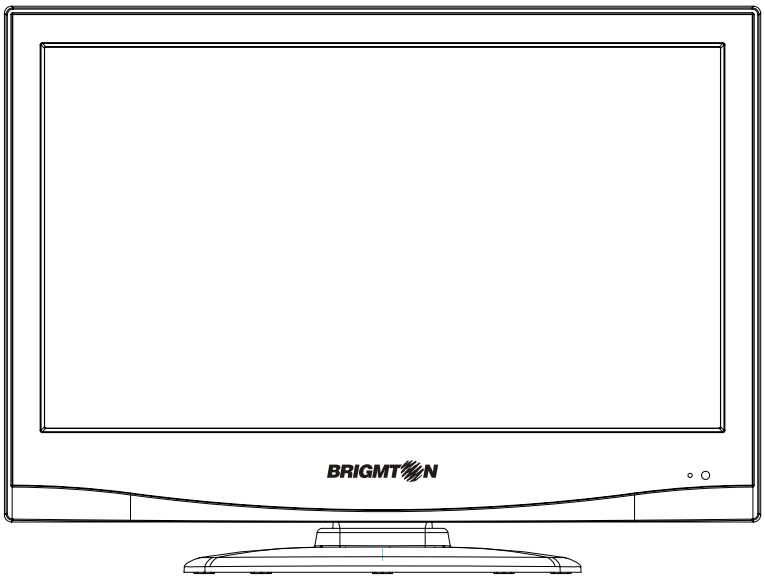

Modelo:BTV-240-HD

MANUAL DE USARIO

Leer atentamente este manual y guardelo para futuras referencias

CONTENIDO

AVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Intrucciones importantes de seguridad 1
Intrucciones de seguridad de la antena 3
PRESENTACIÓN DEL TELEVISOR LCD
Contenidos del paquete 4
Configuración de su TV de LCD 5
Su TV de LCD 7
Su Control Remoto 10
PRESENTACIÓN DEL TELEVISOR LCD
Conectar el cable de TV o la Antena 12
Conectando el equipo de AV con el conector SCART 17
Conectando el equipo de AV con el conector YPbPr 18
Conectando el equipo de AV con el conector HDMI 19
Conectando el equipo de AV con el conector DVI 20
Conectando el PC 21
Conectando el recividor de Audio 22
USO DE LAS FUNCIONES
Uso de la Guía del Programa 23
Utilizando la función de media 25
Personalizar la configuración de las IMAGENES 28
Personalizar la configuración del SONIDO 30
Personalizar la configuración del Temporizador 31
Personalizar la configuración de las OPCIONES 32
Personalizar la configuración del CANAL 33
Personalizar la configuración del BLOQUEO 41
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
.....42
ESPECIFICACIONES
..... 43

ALERTAS Y PRECAUCIONES

Para evitar cualquier lesión, las medidas de seguridad siguientes se deben seguir en la instalación, en el uso y el mantenimiento de este equipo. Antes de usar este equipo, por favor lea este manual.

Este símbolo es para alertar al usuario para que evite el riesgo por descarga eléctrica. Este equipo no debe ser desensamblada por ninguna persona excepto personal calificado.

Este símbolo es para alertar al usuario de la presencia de funcionamiento y de instrucciones importantes del mantenimiento en la literatura que acompaña la aplicación.

Para reducir el riesgo de fuego o de descarga eléctrica, no exponga este equipo a la lluvia o a la humedad.

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA PERSONAL.
- NO QUITA LA CUBIERTA (O POSTERIOR).
- NO INTRODUZCA PIEZAS EN EL INTERIOR.
- PARA EL MANTENIMIENTO ES NECESARIO SERVICIO CALIFICADO

El uso de controles, ajustes u otros procedimientos a excepción de los especificados puede dar lugar a la exposición de radiación peligrosa.

Instrucciones de seguridad importantes

Este símbolo indica precaución.

Este símbolo indica que estas acciones no deben ser realizadas.

Este símbolo indica las acciones que deben ser realizadas.

El ▪ no coloca el equipo en ningunos carros, soportes, vectores, estantes desiguales o inestables etc.
El equipo puede caer, causando lesión seria a los niños o a los adultos y el daño grave al equipo sí mismo.
Uso del ▪ solamente un carro o un soporte recomendado por el fabricante.
Este equipo y carro o soporte recomendado se deben manejar con cuidado. Las paradas rápidas, la fuerza excesiva, y las superficies desiguales.

- No desactive el enchufe a tierra de 3 hilos. La toma de tierra en el enchufe de 3 patas es una característica importante. Extracción de la toma de tierra, aumenta el riesgo de dañar el equipo.
- Si no puede insertar el enchufe en la toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para que instale una toma a tierra.
- Utilice este equipo siempre con el tipo de fuente de alimentación indicada en la parte posterior de la serie / etiqueta de información del modelo.
- No sobrecargue los enchufes y extensiones.
- Utilice y manipule el cable de alimentación con cuidado. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación de CA.
- No tire del cable de alimentación de CA. No manipule el cable de alimentación de CA con las manos mojadas.
- No toque el cable de alimentación y cable de la antena durante una tormenta.

- Retire el enchufe de la toma de corriente, si el equipo no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- No coloque, utilice ni manipule este equipo cerca del agua.
- No exponga el equipo a líquidos, lluvia o humedad. Solicite el servicio si alguno de los anteriores se derrama en el equipo.
- No exponga el equipo a temperaturas extremas oa la luz solar directa, ya que el equipo podría sobrecalentarse y sufrir daños.
- No instale el equipo cerca de fuentes de calor tales como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos que puedan producir calor.
- No intente reparar el equipo usted mismo.
- Apertura y de retirar las cubiertas puede exponerle a tensiones peligrosas u otros riesgos y puede anular su garantía. Acuda a personal calificado.
- No coloque ni deje caer ningún objeto en la parte superior.
- No introduzca nada en los orificios de ventilación de su equipo. Inserción de cualquier objeto metálico o inflamable puede causar un incendio o una descarga eléctrica.
- No coloque el equipo en carritos inestables o irregulares, stands, mesas, estantes, etc El equipo podría caerse y causar lesiones graves a niños o adultos y serios daños al propio equipo. Coloque siempre el equipo en el suelo o sobre una superficie que es resistente, el nivel, estable y lo suficientemente fuerte como para soportar el peso del equipo.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Deja un espacio abierto alrededor del equipo. Nunca coloque el equipo: en una cama, sofá, alfombra o cualquier otra superficie similar; demasiado cerca de cortinas cortinas o paredes, en una estantería, armario empotrado, o cualquier otro lugar similar que puede causar una mala ventilación.
- Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se use por largos períodos de tiempo.
- las reparaciones a personal técnico cualificado. Se requiere servicio cuando el aparato haya sido dañado de alguna manera, si el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a lluvia o humedad, si no funciona normalmente , o se ha caído.

- Siempre retire el cable de alimentación del tomacorriente antes de limpiar el equipo.
- No utilice limpiadores líquidos o en aerosol en el equipo.
  Limpie sólo con un paño suave y seco.

- Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.

ESCUCHAR CON AURICULARES

- Escuche a un volumen moderado para evitar daños al oído.
- Si no oye ningún sonido durante la reproducción, no suba el volumen como la música de repente puede presentarse en un volumen alto. El exceso de presión de sonido de los auriculares puede causar pérdida de audición.
- Para evitar daños en los oídos, ajustar el volumen al nivel más bajo antes de la reproducción, y subir hasta el nivel deseado cuando la reproducción se ha iniciado.

Nota: Este manual del usuario es sólo de referencia, la unidad real pueden ser modificados.

Este signo indica que este producto no pueden ser eliminados con la basura doméstica. El reciclaje y la recogida selectiva de estos productos es su responsabilidad. Deposite los residuos mencionados anteriormente en un lugar designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Si usted no sabe de dónde tirar los residuos para su reciclaje, póngase en contacto con su oficina local o el servicio de recogida de residuos domésticos.

Instrucciones de seguridad de la antena al aire libre

Si una antena exterior está conectada, siga las siguientes precauciones:

- Las antenas exteriores no deben estar situados en una zona en la que puedan entrar en contacto con líneas eléctricas aéreas, o cualquier otra luz eléctrica o circuitos eléctricos.
- Al instalar un sistema de antena exterior es necesario extremar las precauciones adoptadas para evitar el contacto con líneas eléctricas. El contacto directo con las líneas de energía puede ser fatal y debe ser evitado a toda costa.

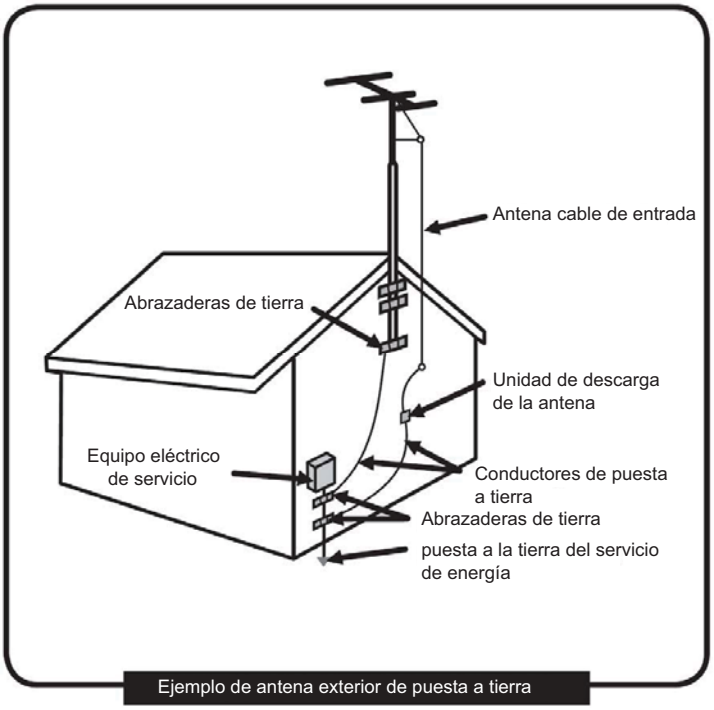
Antena cable de entrada
Abrazaderas de tierra
Unidad de descarga de la antena
Equipo eléctrico de servicio
Conductores de puesta a tierra
Abrazaderas de tierra
puesta a la tierra del servicio de energía

Ejemplo de antena exterior de puesta a tierra

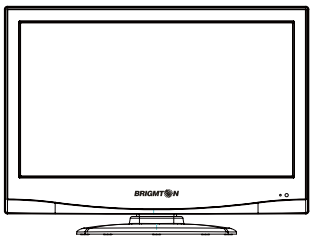

LCD TV

Control remoto

Manual del usuario



Pilas AAA x 2



Cable de alimentación

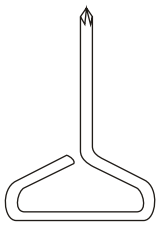

Destornillado

El tipo de cable de alimentación puede ser diferente dependiendo del tipo de alimentación de su país.

Cómo instalar el TV Stand

1. Abra la caja, y asegúrese de que todas las piezas están en la caja. El paquete contiene:

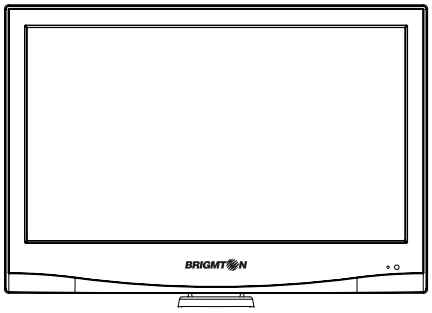

LCD TV

Stand

2. Cubrir con un paño suave en superficie plana y estable. Coloque el televisor LCD boca abajo sobre el paño. Montar el soporte en la parte inferior de la unidad de TV LCD como se muestra, a continuación, utilizar un destornillador para apretar el tornillo de la parte inferior del soporte hasta que el tornillo esté bien fijo en su lugar.

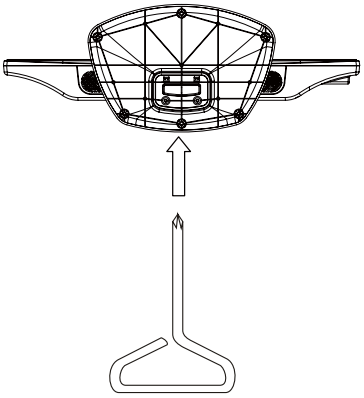

Cómo configurar el televisor

1. Utilice el cable de antena incluido para conectar la señal VHF / UHF a la TV ANT LCD. Terminal.

2. Conecte el cable de alimentación de CA en la parte posterior del televisor y conecte el cable de alimentación al enchufe de pared.

3. Inserte las 2 pilas incluidas en el control remoto.

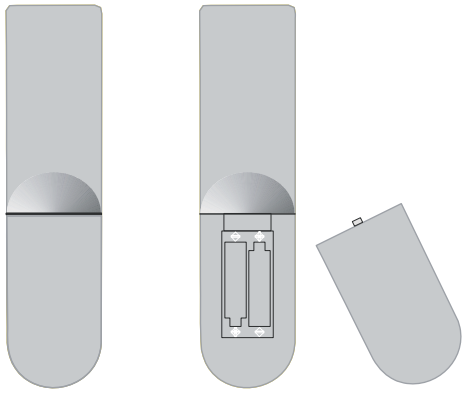

Paso 1 Deslice la cubierta posterior para abrir el compartimento de las pilas del mando a distancia.

Paso 2 Inserte dos pilas AAA. Asegúrese de que coincida con el (+) y (-) de las pilas con el (+) y (-) que se indica en el compartimiento de la batería. Deslice la carcasa trasera en su lugar.

No utilice limpiadores cáusticos (porcelana, acero inoxidable, cuarto de baño, o limpiador de hornos, etc) en el control remoto, ya que puede sufrir daños.

4. Conecte otro dispositivo AV externo

Frente / Izquierda / vista del lado derecho y controles

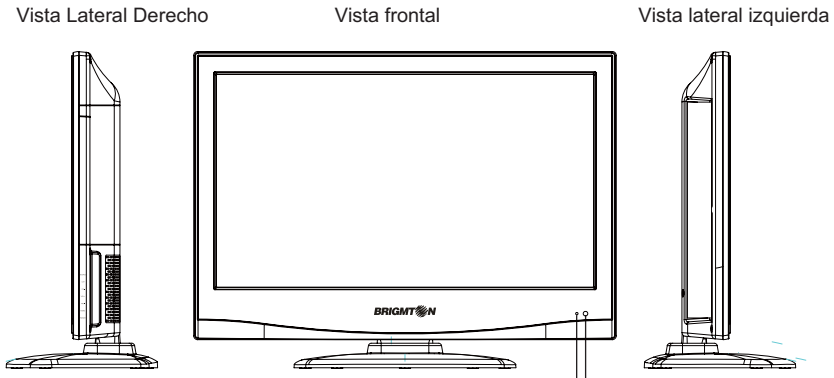

La luz LCD indica cuando está el TV LCD se activo.

Receptor de infrarrojos

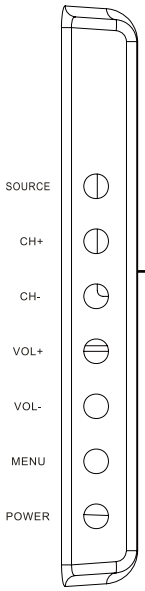

VOL+/-

Ajusta el volumen hacia arriba y hacia abajo. Selecciona el elemento de menú principal y cambiar los valores de los elementos cuando en el modo OSD.

CH+/-

Analiza de arriba y hacia abajo a través de canales. Selecciona sub-elemento de menú en el modo OSD.

MENÚ

Presione una vez para mostrar el OSD (On Screen Display), pulse de nuevo para desactivar la OSD.

FUENTE

Elijan de entre las diferentes fuentes de señal de entrada.

POWER

Enciende el televisor LCD conectado y en modo de espera.

Vista posterior y Gatos

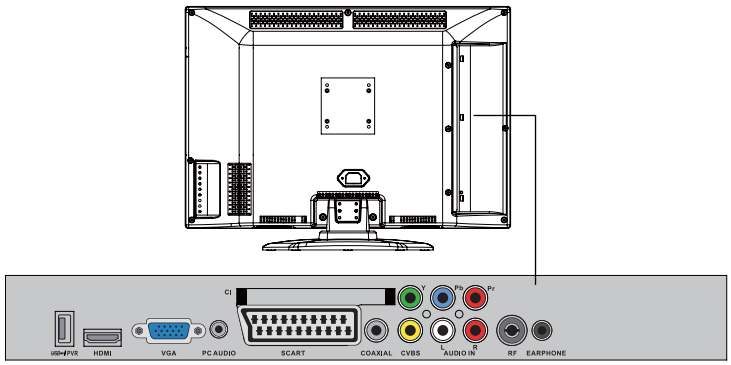

USB

Permite el acceso a los contenidos digitales almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB

HDMI IN

Conecta el equipo digital con conector HDMI.

VGA/PC AUDIO

Conecta el PC u otro equipo de AV con VGA y conectoręs de línea.

COAXIAL

Se conecta a la toma de audio en el digital / estándar 5.1 del sistema de audio.

SCART

Conectar a un equipo externo con euroconector. La interfaz SCART RGB ofrece, las señales AV con entrada y salida de audio entre el televisor y equipo de vídeo externo.

YPbPr

Se conecta al reproductor de DVD, Digital Set-Top-Box, o cualquier otro equipo AV con componente (YPbPr) de vídeo y audio de salida.

ENTRADA DE AUDIO L/R

Enchufes de entrada de audio CVBS y YPbPr requeridos.

AURICULARES

Salida de auriculares terminal.

RF

Conecta la entrada de RF de antena VHF / UHF o cable de alta para recibir y televisión de definición estándar.

CI

Inserte la tarjeta en la ranura de CI.

CVBS

Conecta los enchufes de VIDEO en el equipo de video externo.

Cómo conectar la tarjeta de CI (Interface común)

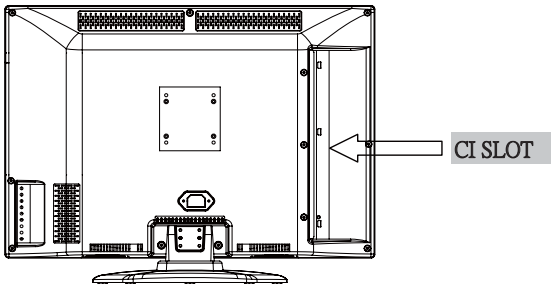

Para ver los servicios codificados (pagar) en la modalidad de televisión digital.

Insertar la tarjeta IC
Inserte la tarjeta en la ranura de CI en la dirección de la flecha

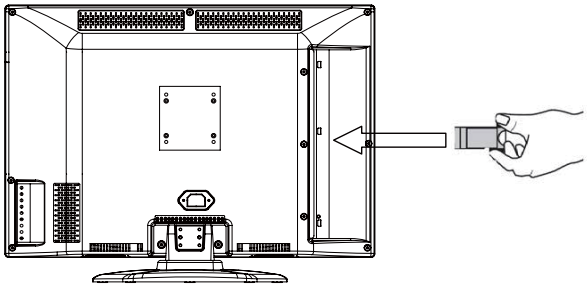

Para retirar una tarjeta IC
Al retirar la tarjeta de CI, tire de él

Esta función permite que usted mire los servicios codificados (los servicios de pago) en algunos canales. Si quita el módulo CI, se puede ver los programas digital / análogo disponibles de los canales.

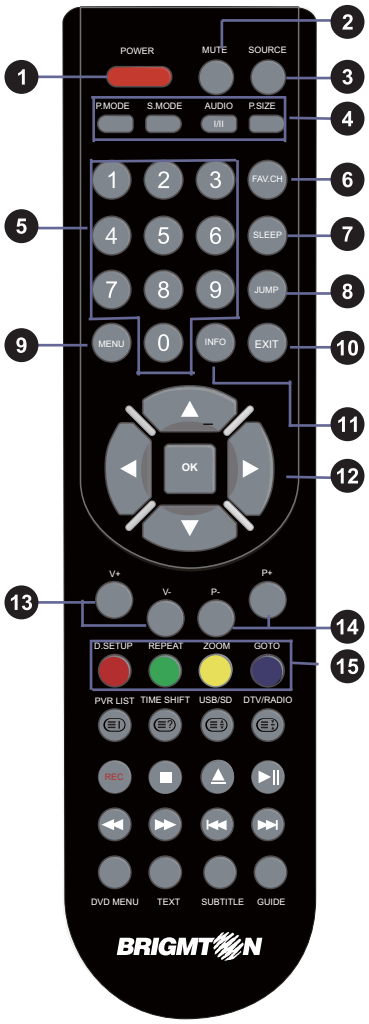

1. **POWER** Enciende y apaga el televisor LCD

2. **MUTE** Silencia y restaura el sonido de la TV LCD.

3. **FUENTE** Pulsar FUENTE muestra la lista de origen, utilice ▲ ▼ para seleccionar el equipo de vídeo conectado a las entradas de vídeo de su televisor LCD y pulse el botón OK para confirmar el sonido.

4. **P.MODO** selección del modo imagen.
   S.MODO selección de las opciones de los efecto de sonido.
   AUDIO botón de Audio.
   P.SIZE Pasa por los ajustes de modo amplio.

5. **0-9** Pulsando un número selecciona un canal.

6. **FAV.CH** Al presionar FAV.CH aparecerá los favoritos.

7. **SLEEP** Establecer el temporizador.

8. **JUMP** avanza y retrocede entre los canales actuales y anteriores.

9. **MENÚ** Muestra el menú OSD en la pantalla.

10. **SALIR** Sale del menú OSD.

11. **INFO** pulsa una vez, muestra una variedad de información como el canal actual y la fuente de entrada.

12. **▲▼◄►/OK** Permite navegar por los menús y ajustar la configuración del sistema
    OK confirma configuración de las opciones.

    OK Mostrar la lista de canales

13. **V+/V-** Aumenta y disminuye el volumen.

14. **P+/P-** Analiza arriba y hacia abajo los canales.

15. ● ● ● ● Pulse el color adecuado a las funciones de acceso directo en TELETEXTO, modo EPG OSD.

D.SETUP esta función no está disponible para este modelo.

ZOOM Zoom in / zoom out del fotograma.

REPETIR Pulse REPETIR, los archivos seleccionados pueden comenzar completo / Una canción / no - círculo y reproducir.

Ir a Reproducir en la ubicación deseada.

El control remoto puede controlar el televisor LCD a una distancia de hasta 5 metros, si se apunta directamente al receptor.

16 **DTV/RADIO** En el modo DTV, pulse DTV / botón de opción para entrar en el modo DTV o RADIO.

Congelar un pasaje de varias páginas en la pantalla en el modo Teletexto.

17 **LISTA PVR (Index)** En el modo DTV, muestra la ejecución PVR e índices

Muestra el índice principal en el modo Teletexto.

18 **TIME SHIFT** En el modo DTV, haga clic en el modo DTV tecla para iniciar la función de retardo, pulse el botón de reproducción para iniciar la reproducción del programa demora, presione la tecla para poner fin a las funciones de demora.

Revela información oculta, tal como la respuesta a un cuestionario en el modo TELETEXTO.

19 **REC** En el modo DTV, pulse el botón REC para iniciar la grabación, pulse el botón ■ para detener la grabación

20 **USB/SD** Pulse para cambiar a USB.

Muestra la parte superior, inferior o toda la página, para leer fácilmente en el modo de TELETEXTO.

21 ◀◀ En el modo media, usar de rebobinar o el ▶▶ avance rápido de reproducción.

⏮ En el modo de Media, pulse saltar para ir al anterior capítulo o pista que se está reproduciendo

⏭ En el modo de Media, pulse para saltar al siguiente capítulo de la que está sonando o la pista.

■ En el modo de Media, pulse para detener la reproducción. pista. capítulo o pista.

⏏ Esta función no está disponible para este modelo.

▶‖ En el modo media, pulse para iniciar la reproducción o pausa.

22 **DVD MENU** Esta función no está disponible para este modelo.

TEXTO Enciende y apaga la función de teletexto.

SUBTÍTULOS Para visualizar el menú de subtítulos en la pantalla en el modo DTV, use ▲ ▼ para seleccionar las opciones de subtítulos de televisión.

GUÍA Muestra la guía del programa en la pantalla en el modo DTV. Al pulsar de nuevo para apagar GUÍA.

Nota: Los botones 'Menu del DVD' y '⏏ Abrir/Cerar' solo estan disponibles en la TV LCD del DVD.

Instalación del televisor LCD

Consulte el manual de cualquier equipo externo al ser conectado. Al conectar un equipo externo, no conecte los cables de alimentación de CA a la pared hasta que todos los puntos de las demás conexiones estén conectados.

Conexión a la antena o al cable de TV

Conexión de Antena

Los requisitos para una buena recepción de la antena de televisión en color son más importantes que los de una recepción de TV en blanco y negro. Por esta razón, una buena calidad de la antena al aire libre es muy recomendable. La siguiente es una breve explicación del tipo de conexión que se proporciona con los sistemas de antenas diferentes

- Un sistema de 75-ohm es generalmente un cable redondo (no incluido) con conector IEC-tipo que puedan adaptarse con facilidad a un terminal sin necesidad de herramientas.

conector tipo IEC

75-ohm cable coaxial (y vuelta)

- Un sistema de 300 ohmios es un cable plano general de conductores gemelos (no incluido) que se puede conectar a un terminal de 75 ohmios a través de un adaptador de 300-75 ohmios (no incluido).

300-ohm cable de conductores gemelos (plana)

Utilice uno de los siguientes dos diagramas cuando se conecta una antena exterior.

A: Muestra cómo utilizar una antena de VHF / UHF combinada al aire libre.

B: Muestra cómo usar una antena de VHF / UHF separada al aire libre.

A. Combinación de VHF / UHF.

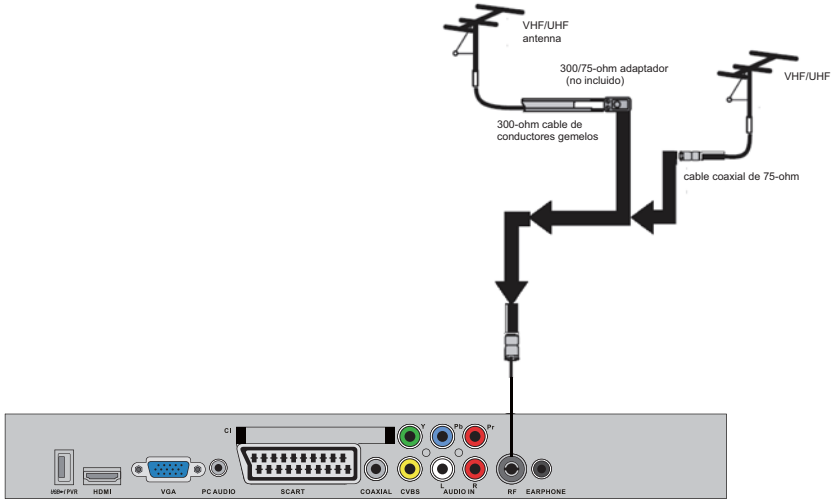

B.Antenas VHF / UHF separadas.

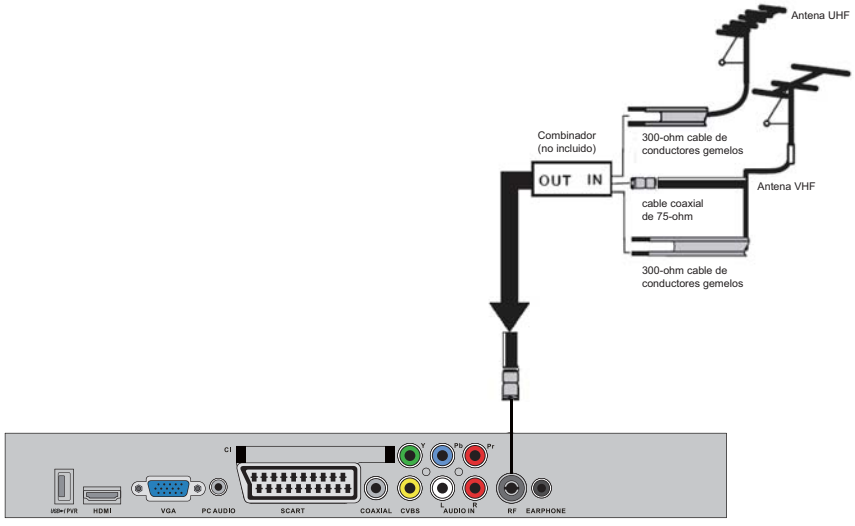

Conexión de la Televisión por cable (CATV)

- Un conector de cable coaxial de 75 ohmios está integrado en el conjunto de fácil conexión. Al conectar el cable coaxial de 75 ohm para el conjunto, conecte el cable de 75-ohm en el ANT.terminal.

- Algunas empresas de televisión por cable ofrecen canales de pago. Como las señales de estos canales de pago están codificados, un convertidor de TV por cable / decodificador suele facilitar al abonado por la empresa de televisión por cable.

Este convertidor / descodificador es necesario para la visualización normal de los canales codificados. (Ajuste el televisor en el canal 3 o 4, por lo general uno de estos canales se utiliza. Si esto se desconoce, consulte a su compañía de televisión por cable.)

Para obtener instrucciones más específicas sobre la instalación de televisión por cable, consulte a su compañía de televisión por cable. Un posible método de conexión del convertidor / decodificador suministrado por su empresa de televisión por cable se muestra en el siguiente diagrama.

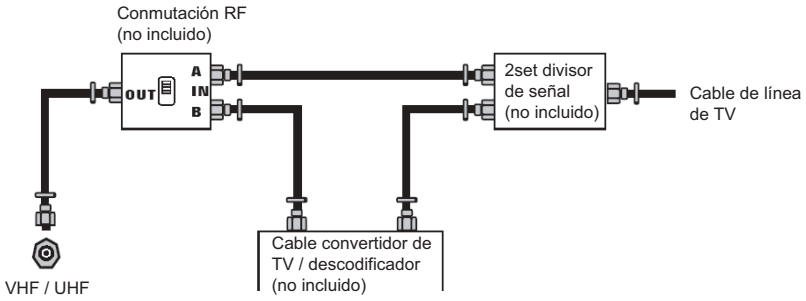

- El interruptor RF (no incluido) es necesario para proporcionar dos entradas (A y B). Al colocar el interruptor RF en la posición A permite la visualización de todos los canales no codificados utilizando las teclas de canal de TV.
- Configuración del interruptor RF en la posición B permite la visualización de todos los canales codificados a través del convertidor / descodificador utilizando las teclas de canal del convertidor.

1. Utilice un cable de antena incluido para conectar la señal de TV a la TV de la TV LCD de terminal del cable.

2. Conecte el cable de alimentación de CA en la parte posterior del televisor y conecte el cable de alimentación al enchufe de pared.

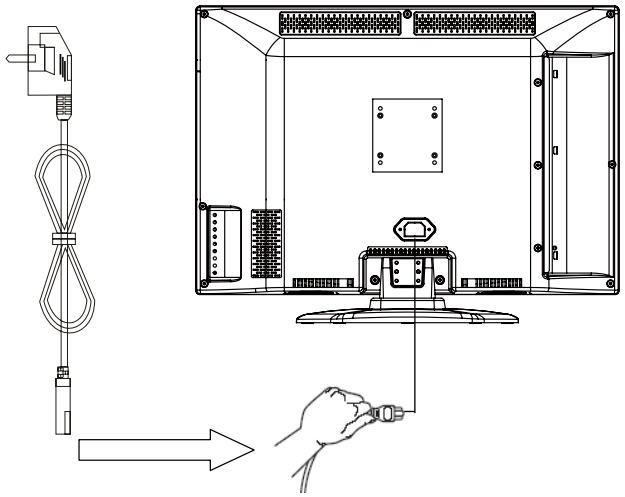

3. Pulse el botón ⏻ del control remoto para encender el televisor LCD.

Desconecte siempre el televisor de LCD de la toma de corriente cuando el televisor LCD no será usado durante un largo periodo de tiempo.
El botón POWER del panel frontal sólo se utiliza para cambiar el televisor LCD en modo de espera, no desconecta el dispositivo de la corriente principal. Para desconectar completamente la corriente principal, por favor retire el enchufe de alimentación de la toma.

4. Pulse el botón INPUT del mando a distancia para mostrar la lista de fuentes. Utilice los botones ▲ ▼ para seleccionar la fuente de DTV, y pulse el botón OK.

5 Cuando encienda el televisor por primera vez, el menú Configuración inicial aparece en la pantalla. Pulse los botones ◄ ► para seleccionar el idioma que aparece en el menú.

6 Presione el botón ▼ para seleccionar Búsqueda automática y pulse el botón Aceptar, y utilice los botones ► ◄ seleccione el país en el que hará funcionar el televisor (Usted necesita seleccionar su actual antena automática, si desea recibir todos los canales de forma fiable). La exploración automática crea automáticamente una lista de canales que pueden recibirse. Pulse el botón EXIT en cualquier momento para interrumpir el proceso de memorización (la lista no se puede crear si se interrumpe)

7 Pulse el botón OK para visualizar los canales recibidos y de radio, a continuación, pulse los botones ▲ ▼ para seleccionar un canal o una radio.

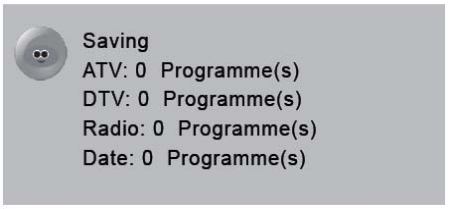

Conexión de un dispositivo A / V con conector SCART

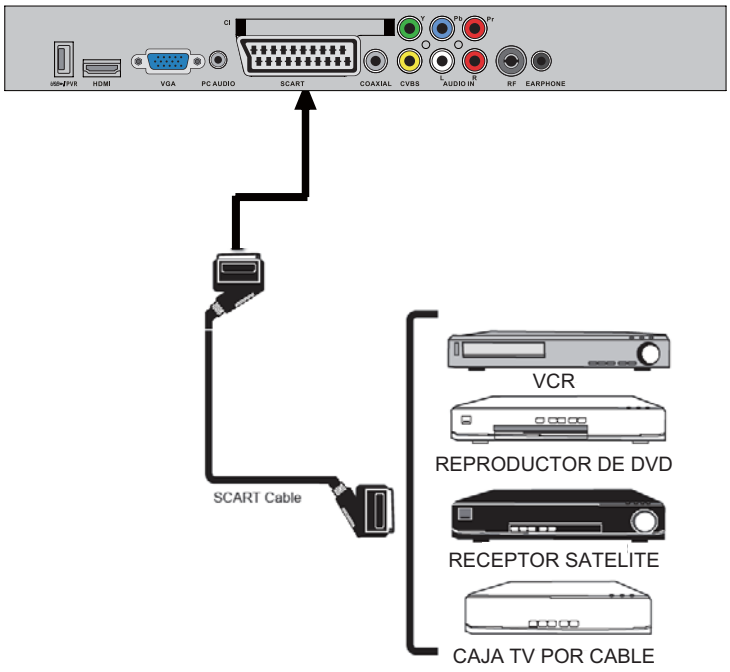

1. Utilice un cable SCART para conectar la toma del exterior aparato A / V SCART a la toma de la TV LCD de SCART.

2. Conecte todas las fuentes de alimentación de CA antes de encender el interruptor de encendido del televisor LCD o otros equipos conectados.

3. Pulse el botón power del control remoto para encender el televisor LCD

4. Pulse el botón SOURCE del mando a distancia, a continuación, con los botones ▲ o ▼ para seleccionar SCART y pulse el botón Aceptar.

Conexión de un dispositivo A / V con conector YPbPr

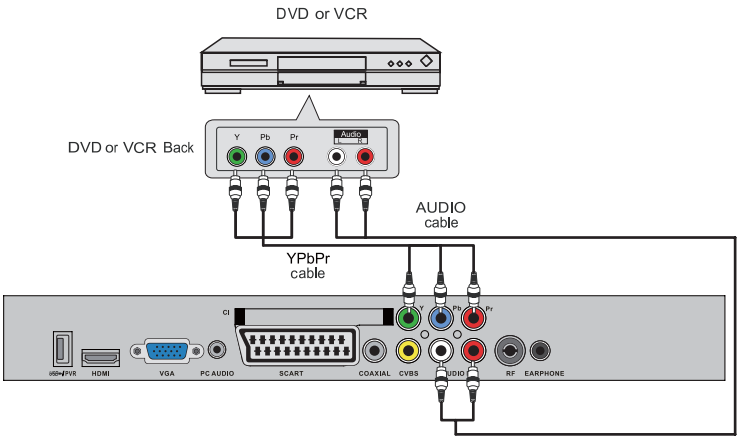

1. Utilice un cable YPbPr para conectar las tomas exteriores de A / V de salida YPbPr a la toma de la TV LCD YPbPr. Utilice un cable de audio para conectar las tomas de audio del equipo AV a la salida YPbPr del televisor LCD tomas AUDIO.

2. Conecte todas las fuentes de alimentación de CA antes de encender el interruptor de encendido del televisor LCD o otros equipos conectados.

3. Pulse el botón power del control remoto para encender el televisor LCD.

4. Pulse el botón SOURCE del mando a distancia, a continuación, con los botones ▲ o ▼ para seleccionar YPBPR y pulse el botón Aceptar.

Los conectores de vídeo YPbPr eres un dispositivo A / V a veces son etiquetados YPbPr, YCbCr o. Para una explicación de vídeo por componentes, consulte la guía aparato A / V de usuario.

Conexión de un equipo AV con conector HDMI

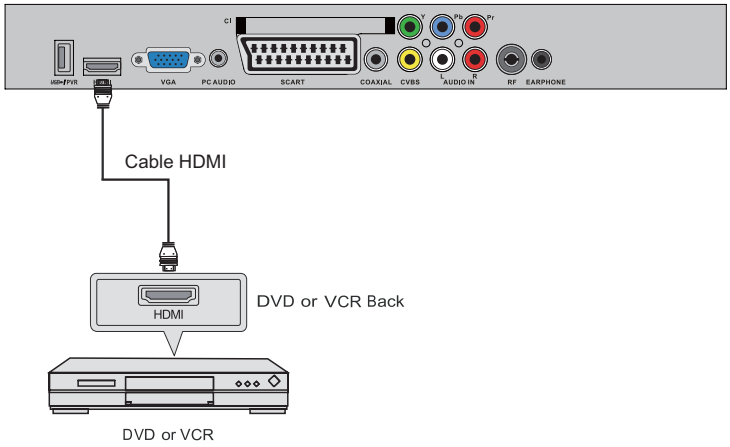

1. Utilice un cable HDMI para conectar la clavija del equipo AV de salida HDMI a HDMI del televisor LCD IN.

2. Conecte todas las fuentes de alimentación de CA antes de encender el interruptor de encendido del televisor LCD o otros equipos conectados.

3. Pulse el botón power del control remoto para encender el televisor LCD.

4. Pulse el botón SOURCE del mando a distancia, a continuación, con los botones ▲ o ▼ para seleccionar HDMI y pulse el botón Aceptar.

El conector HDMI proporciona señales de vídeo y de audio, no es necesario conectar el cable de audio.

Conexión de un equipo AV con conector DVI

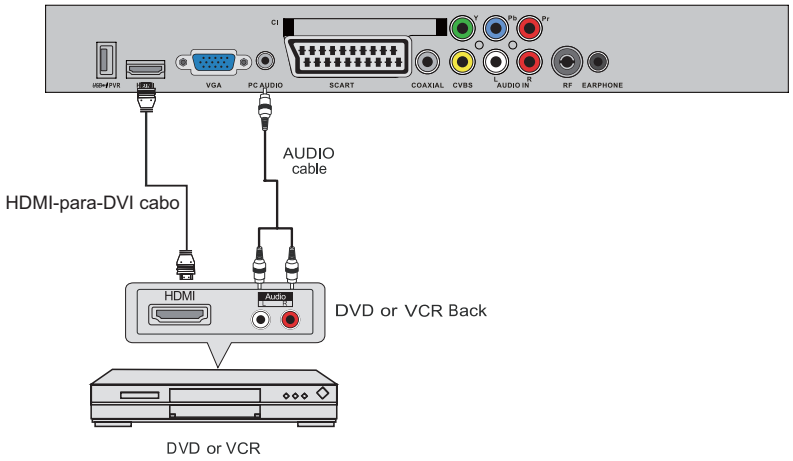

1. Utilice un HDMI-DVI para conectar la clavija del equipo AV Salida DVI a HDMI del televisor LCD IN.
   Utilice un cable de audio para conectar las tomas de audio del equipo AV de salida de HDMI del televisor LCD tomas AUDIO.

2. Conecte todas las fuentes de alimentación de CA antes de encender el interruptor de encendido del televisor LCD o otros equipos conectados.

3. Pulse el botón power del control remoto para encender el televisor LCD.

4. Pulse el botón SOURCE del mando a distancia, a continuación, con los botones ▲ o ▼ para seleccionar HDMI y pulse el botón Aceptar.

Si el televisor LCD está conectado al conector DVI de equipo AV, necesitará un cable HDMI a DVI cable o un adaptador de HDMI (no suministrado) y un cable de audio.

La conexión de un PC

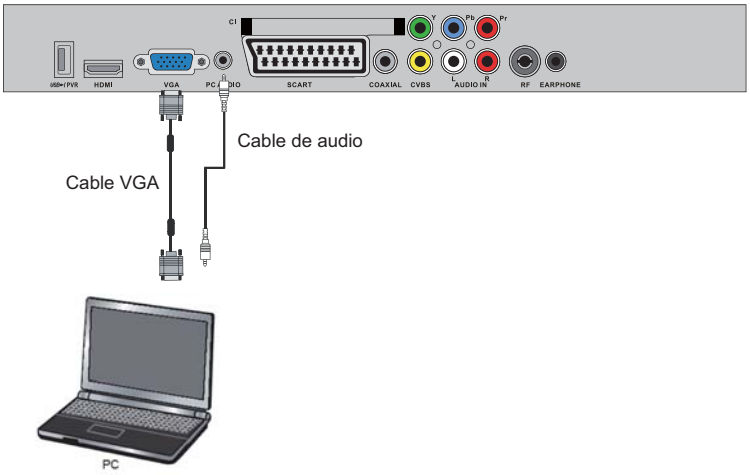

1. Utilice un cable D-SUB para conectar la clavija del PC D-SUB de salida al conector de entrada VGA del televisor LCD. Utilice un cable de audio para conectar las tomas de audio de la PC de salida a la TV LCD.

2. Conecte todas las fuentes de alimentación de CA antes de encender el interruptor de encendido del televisor LCD o otros equipos conectados.

3. Pulse el botón power del control remoto para encender el televisor LCD.

4. Pulse el botón SOURCE del mando a distancia, a continuación, con los botones ▲ o ▼ para seleccionar VGA y pulse el botón Aceptar.

Conexión de un receptor de audio

1. Utilice un cable de audio para conectar la línea de audio del receptor de audio COAXIAL IN a las tomas de audio del televisor LCD.

2. Conecte todas las fuentes de alimentación de CA antes de encender el interruptor de encendido del televisor LCD o otros equipos conectados.

3. Pulse el botón power del control remoto para encender el televisor LCD.

Uso de las funciones

Uso de la Guía del Programa

La Guía del Programa es una guía electrónica de programación que ofrece a los televidentes una forma rápida y fácil de ver una lista completa de los programas digitales. La función de guía de programa trae todo tipo de información a la pantalla, como el título del programa, duración del programa, tiempo restante, la información de clasificación, disponibilidad, etc (sólo con la condición de DTV con GUÍA de menú)

1. Con el televisor LCD conectado a una fuente de programación de TV, pulse el botón SOURCE del mando a distancia a continuación, utilice ▼ ▲ para seleccionar DTV y pulse el botón OK.

2. Pulse el botón GUIDE en el control remoto, la guía del programa aparecerá en la pantalla:

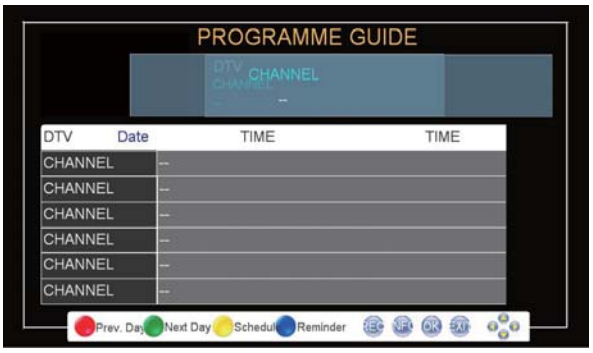

3. Presione los botones ▲ ▼ para seleccionar los canales y pulse el botón OK para confirmar.

4. Pulse los botones ▲ ▼ ◄ ► para seleccionar el programa de una lista, la guía del programa proporciona una introducción sobre el programa actual se muestra en cada canal. (La información del programa en la guía es proporcionada por los organismos de radiodifusión)

5. Pulse el botón EXIT en el mando a distancia para salir de la Guía del programa.

6. La Guía del Programa características se muestran en el bajo de la pantalla. Utilice el mando a distancia para activar las teclas de función correspondiente.

Pre Día (tecla amarilla) / Día Siguiente (tecla amarilla)

La función de imágenes que permite ver los programas para la noche o al día siguiente o más

La característica permite configurar el visor de registro de la programación de un programa cuando el contador de tiempo se debe mostrar el programa.

1. Inserte el cable USB o disco duro al conector USB.
2. Pulse ▲ ▼ ◄ ► para seleccionar los canales y pulse Grabar botón para mostrar el menú de configuración de registro. Pulse el botón Aceptar para agregar el programa al registro de programación.

El modo incluye Una Vez / Diaria / Semanal. Puede fijar fecha de inicio / Hora de inicio / Fecha de finalización / fin. "Espacio libre en disco" significa que el espacio en el disco dejando.

Calendario (botón verde)

La función muestra la lista de la programación de registro. Grabadora de entrar en la Lista, puede previsualizar la condición de grabación Fallado; Grabando; Éxito.

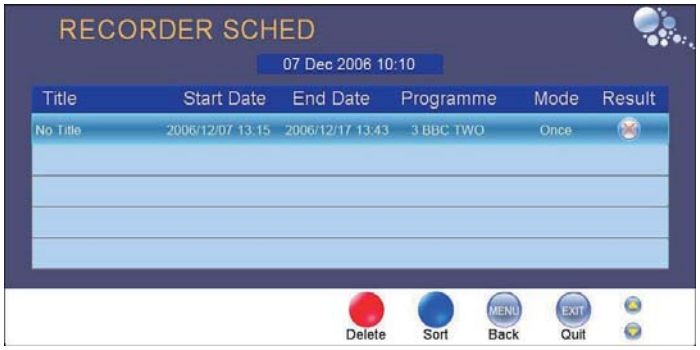
RECORDER SCHED
07 Dec 2006 10:10
Title Start Date End Date Programme Mode Result
No Title 2006/12/07 13:15 2006/12/17 13:43 3 BBC TWO Once
Delete Sort Back Quit

Presione los botones ▲ ▼ para resaltar un programa, pulse los botones rojos para borrar. Pulse los botones azules de Sort. Pulse el botón MENU para volver la Guía del Programa. Pulse el botón EXIT para salir del menú Guía.

Utilizando la función de los medios de comunicación

1. Encienda el televisor LCD.

2. Inserte un dispositivo USB que contenga música, película o archivos de fotos.

> Asegúrese de insertar la memoria USB en la dirección correcta. Si el dispositivo de almacenamiento USB se ve obligado de manera incorrecta, puede causar daños.

3. Presione el botón SOURCE del mando a distancia, utilice ▲ ▼ para seleccionar Media Player y pulse el botón OK.

4. El menú de los medios de comunicación van a aparecer en la pantalla. Presione ◄ / ► para seleccionar la opción (fotos, música, películas) que desea activa en el menú de medios de comunicación, luego presione el botón Aceptar.

> Compatibilidad con USB: Foto (JPEG / BMP / PNG), Música [mp3 / wrna / m4a (aac)], la película (mpg / dat / AVI / RM / RMVB / mkv / mov). El USB formatos soportados dependen de la disponibilidad de la licencia.
> El equipo USB formatos soportados: NTFS / FAT32/FAT16 (no se admite el formato NTFS los archivos comprimidos.)

Visualizar Foto

1. En el menú de Media, pulse ◄ ► para seleccionar FOTO Y <OK> pulse para entrar en el menú siguiente. Cuando llegan BMP archivos JPEG, pulse ▲ ▼, más el cursor para elegir la imagen de juego. Pulse ◄ ► para activar la págin.
2. Cuando el cursor se conservan en los archivos seleccionados por 2 segundos, que entrará brousing modelo automáticamente y el cuadro, se muestran en una ventana pequeña. Pulse para seleccionar <OK> jugando elemento, pulse < ▶II > para cambiar la imagen seleccionada a pantalla completa.
3. Pulse < ▶II > para controlar la imagen de reproducción / pausa cuando. condiciones de la pantalla completa, pulse < I◀◀ > y < ▶▶I > para jugar por última vez y la siguiente foto a mano; <EXIT> de prensa para salir del modelo de pantalla completa. <MENU> para conseguir entrar en el televisor principal del menú.

Utilizando la función de los medios de comunicación

MUSIC Play

1. En el menú de Media, pulse ◄ ► para seleccionar MÚSICA Y <OK> pulse para entrar en el menú siguiente. pulse <▲>, <▼> y mueva el cursor para seleccionar las canciones que jugar. Presione ◄>, <►> puede girar la página. Haga clic en el cursor para acceder al menú anterior.

2. Cuando maldición alojado en los archivos señaló durante 2 segundos, que en el modo de navegar de forma automática. Pulse el botón "Repetir" para jugar. No hay función de pausa.

3. Pulse < ▶II > para entrar en juego lista de reproducción. Presione<▲>, <▼> de la izquierda para mover el cursor arriba y abajo, y presione <ENTER> para cambiar las canciones de juego < ▶II >, < I◀◀ >,< ▶▶I >,< ◀◀ >,< ▶▶> Puede soportar la reproducción / pausa /anterior / siguiente / avance / función de la baja. El apoyo máximo de 16 veces hacia adelante y hacia abajo, pulse para salir <EXIT> Playlist, <MENU> de prensa para dejar de TV del menú principal.

Utilizando la función de los medios de comunicación

Reproducir PELÍCULA

1. en el menú de Media, pulse ◄ ► para seleccionar MOVIE Y <OK> pulse para entrar en el menú siguiente. pulse <▲>, <▼> y mueva el cursor para seleccionar las canciones que jugar. Presione<◄ >, < ►> puede girar la página.

2. Inserte un dispositivo USB que contenga música, película o archivos de fotos.

3. Cuando maldición alojado en los archivos señaló durante 2 segundos, que en el modo de navegar de forma automática y reproducirlo en la ventana pequeña. Con la condición browing, < ▶II >, < I◀◀ >,< ▶▶I >,< ◀◀ >,< ▶▶ >no se puede utilizar

4. El modelo de pantalla completa, pulse tecla amarilla y que funcionara el marco derecho. El trabajo de la function IR A.

Personalizar la configuración de las imagenes

1. Pulse el botón para encender el televisor LCD.

2. Pulse el botón MENU en el control remoto para desplegar el menú principal, y el uso de los botones ◄ ► para seleccionar la imagen.

3. Utilice los botones ▲ ▼ para resaltar una opción de imagen individuales, utilice los botones ◄ ► para cambiar la configuración, y pulse el botón MENU para salir del menú.

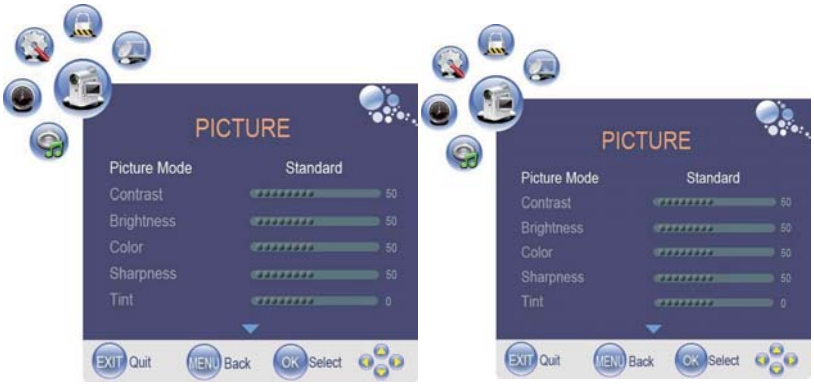

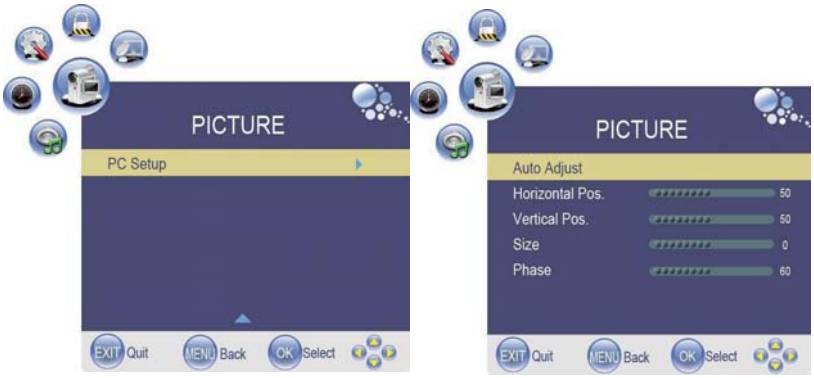

Los elementos de menú disponibles dependen de la fuente de entrada de ser seleccionado. Todos ilustración es sólo de referencia.

4 El menú IMAGEN incluye las siguientes opciones:

Modo de imagen	Los ciclos de los tipos de visualización: Dinámico, Estándar, Suave y de usuario. Usuario: Sirve para almacenar sus ajustes preferidos. Si selecciona el modo de usuario, usted puede configurar de forma individual las partidas que figuran:
Contraste	Controla la diferencia entre las regiones brillantes y más oscuras de la imagen.
Brillo	Controla el brillo global de la imagen.
Color	Controla la intensidad del color.
Nitidez	Aumente este valor para ver los bordes nítidos en la imagen; para disminuirla bordes suaves
Tinte	Controla la diferencia entre las regiones verdes y rojas de la imagen. (Sólo para NTSC)
Color TEMPERATURA	Ajusta los componentes de color de forma independiente para conseguir un efecto cálido o frío: Frío / Cálido / / Estándar / Usuario ▪ Caliente: Aumenta el tinte rojo ▪ Cool: Aumenta el tinte azul ▪ usuario: Permite al usuario ajustar el rojo, verde y azul los niveles de componente de color de forma independiente.
Relación de aspecto	Selecciona a través de los ajustes de modo amplio: ▪ En la TV y el modo de vídeo: Auto / 4:3 / 16:9 / ZOOM1/ZOOM2 ▪ En VGA / DVI Modalidad: 4:3 / 16:9
Reducción de Ruido	Seleccionar para reducir el nivel de ruido de los equipos conectados: No / Sí
Configuración de PC	En el modo PC-RGB, pulse el botón OK para entrar en la configuración VGA: ▪ **Ajuste automático** Pulse el botón OK para ajustar automáticamente la configuración de la pantalla para optimizar el rendimiento basado en el modo VGA. ▪ **Pos. horizontal.** Ajusta la posición de la imagen izquierda y derecha de la ventana. ▪ **Pos vertical .** Ajusta la posición de la imagen hacia arriba y hacia abajo en la ventana. ▪ **Controles.** Tamaño de la anchura de la imagen basada en el modo VGA ▪ **Controles**. Fase de la fase de la señal, que puede mejorar la claridad de enfoque y la estabilidad de la imagen basada en el modo VGA.

Personalizar la configuración del sonido

1. Pulse el botón para encender el televisor LCD.

2. Pulse el botón MENU en el control remoto para desplegar el menú principal, y el uso de los botones ◄ ► para seleccionar el sonido.

3. Utilice los botones ▲ ▼ para resaltar una opción de imagen individuales, utilice los botones ◄ ► para cambiar la configuración, y pulse el botón MENU para salir del menú.

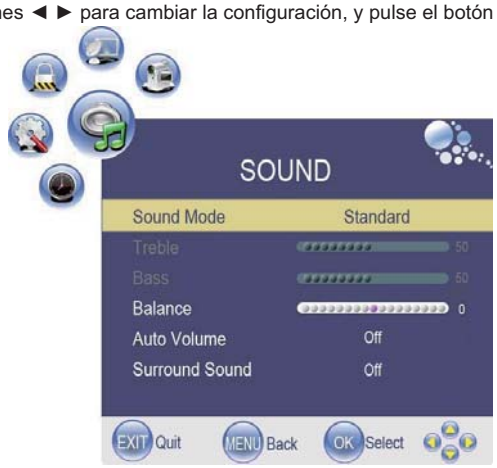

4. El menú SOUND instalación incluye las siguientes opciones:

Modo de sonido	Permite la selección de una técnica de mejora de audio de entre las siguientes opciones: Usuario / Deportes / Cine / Música / Usuario Estándar: Permite almacenar los ajustes preferidos. Si selecciona el modo de usuario, usted puede configurar de forma individual los agudos y graves.
Triple	Controla la intensidad relativa de los sonidos agudos.
Bajo	Controla la intensidad relativa de los sonidos graves.
Equilibrio	Ajusta el volumen relativo de los altavoces en un sistema de altavoces múltiples.
Automático de volumen	Para evitar interrupciones del sonido cuando se abre la misma.
Sonido Sorround	Rodean el esfuerzo de sonido.

Personalizar la configuración del Temporizador

1. Pulse el botón para encender el televisor LCD.
2. Pulse el botón MENU en el control remoto para desplegar el menú principal, y el uso de los botones ◄ ► para seleccionar el TIEMPO.
3. Utilice los botones ▲ ▼ para resaltar una opción de imagen individuales, utilice los botones ◄ ► para cambiar la configuración, y pulse el botón MENU para salir del menú.

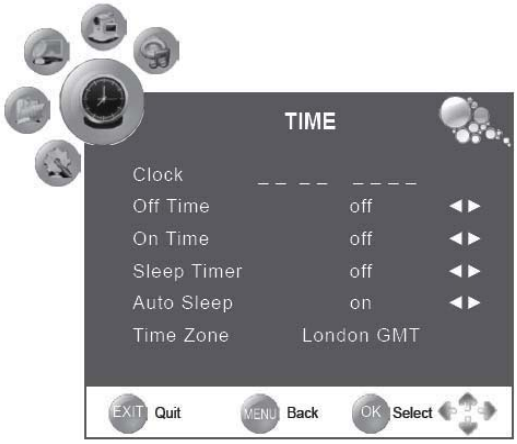

4. El menú Configuración de la hora incluye las siguientes opciones:

Reloj	Selecciona para ajustar el reloj en el modo actual de ATV. ❶ Presione el botón OK para visualizar el menú del reloj: ❷ Presione los botones ▲ ▼ para mover hasta la fecha, mes, año, hora y minuto. ❸ Presione los botones ◄ ► para ajustar.
NOTA:	En el modo DTV, la hora actual depende de la emisora. La función de reloj no se puede establecer.
Tiempo de descuento	Permite establecer el Off temporizadores que el televisor se apagará automáticamente en el momento que elija. ❶ Presione el botón OK para visualizar el menú del reloj: ❷ Presione los botones ▲ ▼ para ir a activar, hora, minuto, volumen, y el modo. ❸ Presione los botones ◄ ► para ajustar.
Temporizador	Utilice los botones ◄ ► para seleccionar un periodo de tiempo tras el cual el televisor cambia automáticamente al modo de espera: O ff, 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 (minutos) la función no se puede establecer.
Suspender automáticamente	Seleccione ON, sin entrada de señal, el apagado automático después de 10 minutos (VGA 1 minuto)
Tiempo de Zona	Use botones ◄ ► para desplazarse por las zonas horarias disponibles en el país.

Personalizar la configuración de las opciones

1. Pulse el botón para encender el televisor LCD.

2. Pulse el botón MENU en el control remoto para desplegar el menú principal, y el uso de los botones ◄ ► para seleccionar la opción.

3. Utilice los botones ▲ ▼ para resaltar una opción de imagen individuales, utilice los botones ◄ ► para cambiar la configuración, y pulse el botón MENU para salir del menú.

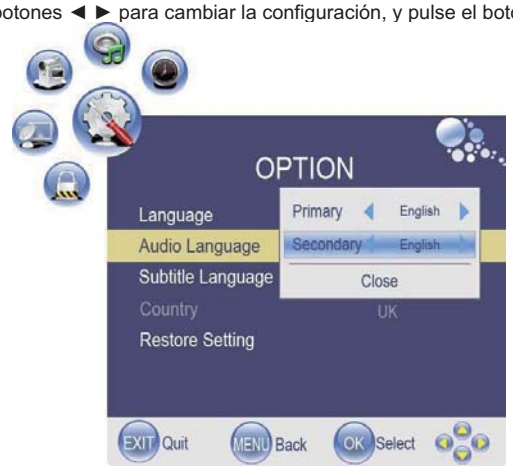

4. El menú Configuración de opciones incluye las siguientes opciones:

Idioma	Selecciona para mostrar todos los menús en pantalla en el idioma de su elección.
Idioma de audio	Permite seleccionar el idioma de audio.
Idioma de los subtítulos	Permite la visualización de subtítulos en la pantalla.
País	Permite seleccionar el país.
Restaurar ajuste de fábrica	Restaura la configuración de fábrica.

Personalizar la Configuración del canal

1. Pulse el botón para encender el televisor LCD.

2. Pulse el botón MENU en el control remoto para desplegar el menú principal, y el uso de los botones ◄ ► para seleccionar el canal.

3. Utilice los botones ▲ ▼ para resaltar una opción de imagen individuales, utilice los botones ◄ ► para cambiar la configuración, y pulse el botón MENU para salir del menú.

4. El menú Ajuste de Canal incluye las siguientes opciones:

Exploración automática Pulse el botón Aceptar, entrar en la búsqueda automática, se muestra la opción de los países.

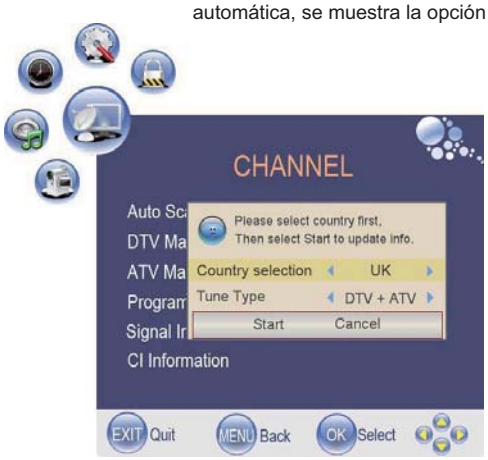

Selección de país: Permite seleccionar el país

ATV+DTV: ATV + DTV: Elija el ATV buscando canal analógico de televisión.
Elija el canal de televisión digital en busca de televisión digital.
Elija el ATV + DTV analógico búsqueda / canal de televisión digital.
ATV exploración primero y luego explorar DTV

Pulse <MENU> para saltar al sintonizador ATV, muestra el cuadro siguiente;
Pulse <EXIT> para salir del sintonizador de canales de la siguiente manera

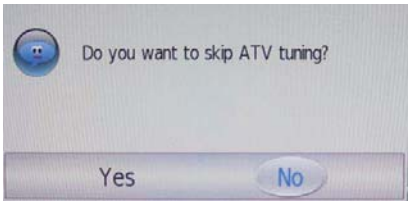

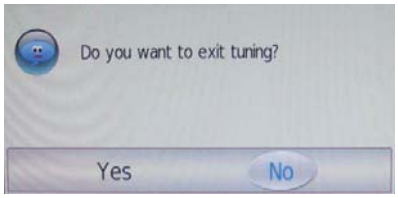

Se muestra la siguiente cuando el canal de sintonización completa

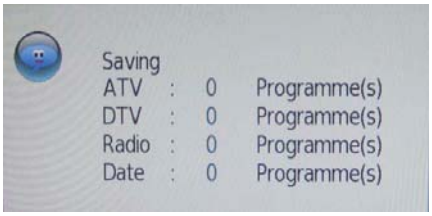

Análisis manual DTV

❶ Presione el botón OK para visualizar el menú Ajuste Manual:
❷ Pulse ◄ ► ▼ para seleccionar el número de canal.
❸ Presione el botón OK para iniciar la exploración.

Análisis manual ATV

Permite el ajuste para el nivel de sintonía fina con la mano si la señal es demasiado débil o imagen es borrosa en el modo ATV.

Almacenamiento Para: guardar y elegir el número de canal para el canal sintonizado, no opcional de 1-100with teclas izquierda / derecha

Sistema: muestra el sistema de sonido de ATV, puede establecer la BG / DK / I / L con la izquierda / tecla de la derecha con la mano

CH actual: corriente n Ch, puede cambiar con la tecla izquierda / derecha

Buscar: búsqueda de canales con la tecla izquierda / derecha

Refinar： fina sintonización de canales con la tecla izquierda / derecha

Pasar: saltar la frecuencia actual, mostrando las

Frecuencia: no opcional, lo que mostraría el punto de frecuencia actual

Después de una búsqueda manual de canales, pulse la tecla roja para almacenar
De lo contrario, no se guardarán cuando el interruptor de la imagen

Edición del Programa Permite Eliminar \ Cambiar el nombre de \ Intercambio \ Saltar \ Fav de canales en el canal

▪ BORRAR (botón rojo):
Pulse el botón rojo del mando a distancia con el canal seleccionado, luego pulse de nuevo si desea borrarlo. Para recuperar el canal borrado debe resintonizar el televisor.

▪ RENOMBRAR(botón verde):
Pulse el botón verde del mando a distancia con el canal seleccionado, cambiar los caracteres pulsando los botones ▼ ▲ y mover el cursor por los botones ◄ ►. Pulse el botón verde de nuevo cuando haya terminado. (Sólo para ATV)
NOTA: Sólo los nombres de canal de TV analógica se pueden editar.

▪ MOVER (botón amarillo):
Pulse el botón amarillo del mando a distancia con el canal seleccionado, mueva el canal pulsando los botones ▼ ▲ y presione el botón amarillo de nuevo. (Sólo para ATV)

Información de la señal Mostrar la forma de ajustar / calidad de la señal / potencia de la señal y otra información del canal actual (sólo para DTV)

Información IC Permite visualizar la información de CI: Módulo de Información, la tarjeta inteligente de la información, idiomas, descarga de software
Le recordamos que insertar el módulo CI de la siguiente información

Cuando inserte el módulo de CI, se muestra la imagen de la siguiente manera

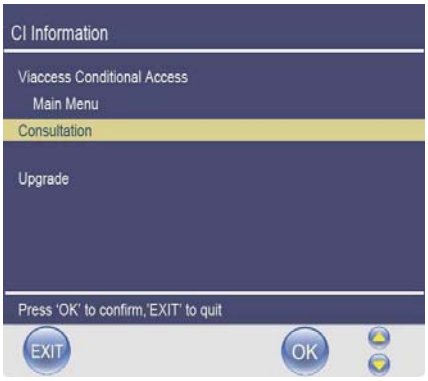

PVR Pulsa "Derecha / OK" para entrar en el menú de la siguiente manera PVR

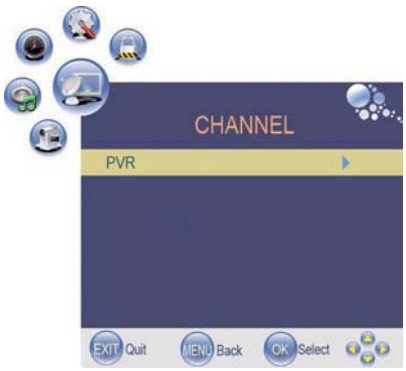

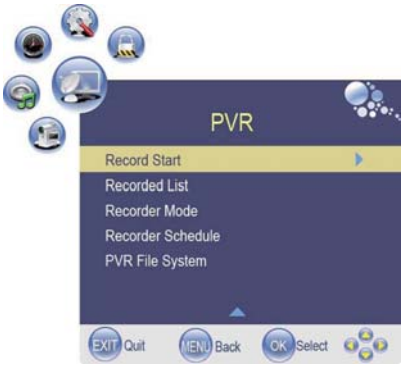

Iniciar grabación: condición Sin grabar, muestran " Iniciar grabación ", y comenzar a grabar con la tecla OK o la tecla derecha;

Lista de grabación: entrar en la lista de grabación, puede consultar la información del programa de registro o eliminar cualquier programa.

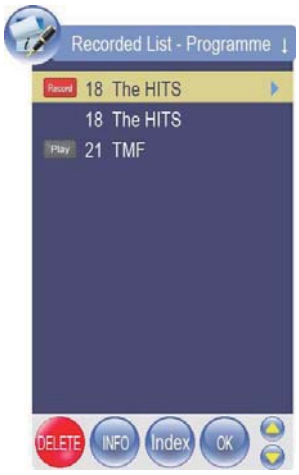

Pulse el botón rojo para eliminar, pulse INFO mostrar información sobre el programa, pulse la lista de PVR (Index) botón, se puede grabar programas de acuerdo al programa, canal, pulse la tecla para el tiempo, bien para jugar los programas grabados, pulse el botón de reproducción para configurar el programa de reproducción en bucle, pulse EXIT jugadores clave reducido a la esquina inferior derecha del menú, pulse el botón stop para salir de la grabación será transmitida por.

Modo grabación: acceder a la lista de grabación, establezca la información de grabación, incluye el modo de una vez / diario / semanal. Puede fijar fecha de inicio / Hora de inicio / Fecha de finalización / fin. "Espacio libre en disco", el espacio del disco, dejando.

Grabado Horario: Grabadora de entrar en la Lista, puede ver las condiciones de la grabación Fallo; Grabando; Éxito;

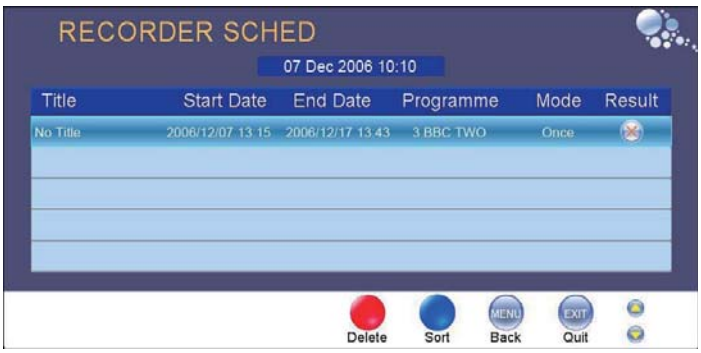
RECORDER SCHED
07 Dec 2006 10:10
Title Start Date End Date Programme Mode Result
No Title 2006/12/07 13:15 2006/12/17 13:43 3 BBC TWO Once
Delete Sort MENU Back EXIT Quit

Archivos PVR del sistema: ingrese PVR del sistema de archivos, puede inspeccionar o formatear el equipo USB.

Seleccione Disco: seleccione el disco de almacenamiento

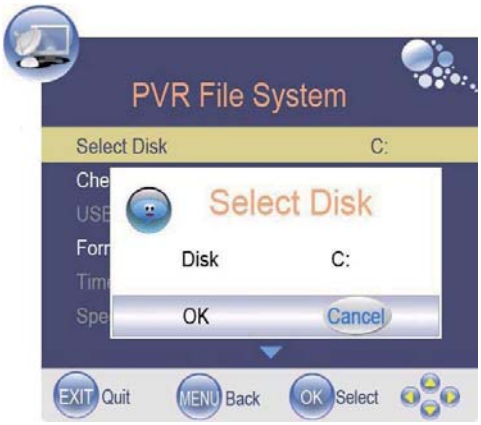

Compruebe PVR del sistema de archivos: PVR de verificación del sistema de archivos. Si inspeccionar el almacenamiento primera muestra equipar récord. No necesitan ser formateados.

Formato: El uso de la funcionalidad PVR, como el dispositivo USB es el primer uso, los dispositivos USB se formateará y establecer PVR sistema de archivos, el dispositivo USB los datos originales se perderán, grabar el archivo en MPEG2 tranporte STREAM.

Personalizar la configuración del bloqueo

- Pulse el botón para encender el televisor LCD.
- Pulse el botón MENU en el control remoto para desplegar el menú principal, y el uso de los botones ◄ ► para seleccionar la cerradura.
  Utilice los botones ▲ ▼ para resaltar una opción de imagen individuales, utilice los botones ◄ ► para cambiar la configuración, y pulse

❸ MENU para salir del menú.

❹ El menú de Ajuste del Bloqueo incluye las siguientes opciones:

Bloqueo de Canal	Bloqueo de canal está diseñado para evitar que accidentalmente resintonizar el televisor y perder los canales. Cuando el canal de bloqueo es "ON", una contraseña válida necesario cuando el aparato ha de ser reajustada.
Cambiar contraseña	Permite configurar la contraseña. Utilice la función, debe introducir una contraseña de cuatro dígitos. La contraseña de fábrica es 0000
Bloque de programa	Selecciona la configuración de la TV Programa opciones de bloqueo:
Restaurar ajuste de fábrica	Restaura la configuración de fábrica.

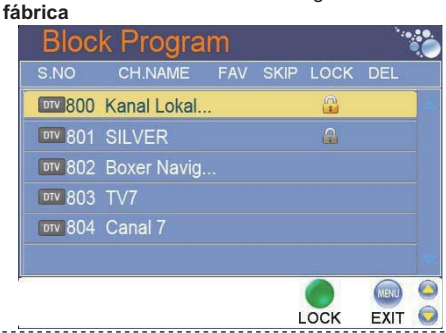

❶ Presione el botón OK para visualizar el menú Programa Bloque

❷ Presione los botones ▲ ▼ para ir al canal que desea bloquear

❸ Pulse el botón verde para bloquear el programa, un icono de candado aparecerá. Pulse el botón verde de nuevo para desbloquear

Supervisión de los padres	Seleccione el nivel de la supervision de los padres para sus hijos, sólo los programas con esta característica serán bloqueados: niños de 4 a 18 años.
Modo Hotel	conjunto " Modo Hotel " en "ON", el menú se muestran "HOTEL MODE" la función y el modo de acceder a la configuración del hotel.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Antes de consultar a personal de servicio, consulte la tabla siguiente para una posible causa del problema y para una posible solución.

TV no se enciende

1. Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado, a continuación, presione el botón POWER del mando a distancia
2. Las pilas del control remoto se puede agotar
3. Cambie las pilas.

No hay imagen ni sonido

1. Compruebe el cable de interfaz entre la televisión y la antena o por cable.
2. Pulse el botón POWER del mando a distancia.
3. Presione el botón SOURCE en el control remoto repetidamente para seleccionar las fuentes de vídeo conectadas.

Mala imagen, sonido aceptable

1. Compruebe el cable de interfaz entre la televisión y la antena o por cable.
2. Pruebe con otro canal, la estación podría tener dificultades de transmisión.
3. Ajuste el brillo y contraste en las opciones del menú de vídeo.

La imagen es correcta el sonido pobre

1. El sonido puede ser silenciado. Pulse el botón MUTE en el mando a distancia.
2. Pulse el botón VOL + para aumentar el volumen.

Ruido de Audio

2. Mueva cualquier equipo infrarrojo alejado de la televisión.

Especificaciones

MODELO		BTV-240-HD
Panel LCD	Tamaño del panel	23.6″
	Brillo	300cd/m²
	Ratio de contraste	800:1
Resolución Max.		1920*1080
Conector I/O		
	USB	1
	YPBPR/AUDIO	1
	AV	1
	VGA	1
	HDMI	1
	COAXIAL OUT	1
	HEADPHONE	1
	VHF/UHF IN	1
Fuente de energía		100-240V~, 50/60Hz
Consumo de energía		Max. 72 W, en espera < 1 W
Dimensiones (W×D×H)		585.2*100*437.1mm
Peso		4.85Kg

Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.